内蔵 DVD ドライブ らくらく!セットアップシート

パソコンに取り付ける Step.1

Step.2

ディスクの再生や書き込みなどに必要な ソフトウェアをインストールする

おまかせ高品質書込み(最適記録速度)設定をする Step.3

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。以下の手順で、セットアップを行ってください。

完了

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体...1台



□取り付けネジ ...

□ユーティリティー DVD (DVD-ROM)1 枚

□3D 映像を視聴する際の注意

№らくらく!セットアップシート (本紙)1 枚

ドライブ上面に本製品のシリアル No.が記載されています。パソコ ンに取り付ける前に保証書(本製 品を梱包している箱に記載)へ記 入しておいてください。

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。 ※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

O

__

パソコンに取り付ける

本製品をパソコンに取り付けます。

●パソコンの電源スイッチをOFFにした直後は、パソコン内部の部品 に触らないでください。

特にCPUやVGAチップは高温になっており、やけどをするおそれが あります。電源スイッチをOFFにして30分以上経ってから作業する ことをおすすめします。

- ●本製品に触る前にドアノブやアルミサッシなどの身近な金属に 触れ、身体の静電気を除去してください。
- ●パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。
- ●縦置き(垂直)で取り付けた場合、8cmサイズのメディアは使 用できません。
- パソコンの電源スイッチを OFF にし、周辺機器の電源スイッ チを OFF にします。
- パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。




パソコンの電源ケーブルは、コンセントから抜いて作業をして




パソコン本体からケーブル類とカバーを取り外します。 パソコン本体のマニュアルを参照してください。

本製品をファイルベイに挿入し、付属のネジ(4本)で固定 します。 ファイルベイの位置は、パソコン本体のマニュアルで確認してくだ

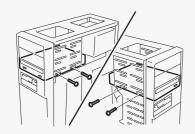

シリアルATAケーブルとシリアル電源ケーブルを接続します。



※シリアルATAケーブルとシリア ル電源ケーブルは、パソコンに付 属のケーブルをお使いいただく か、別途ご用意ください。本製品 にケーブルは付属していません。 ※シリアルATAケーブルを折り曲

げないでください。折り曲げる ケーブル内部で断線する恐 れがあります。

突起の向きにご注意ください。

ケーブルには突起がついています。以下の向きで接続してく ださい。間違った向きで無理に押し込むと、本製品やケーブ ルのコネクターが破損する恐れがあります。





シリアル電源ケーブル

パソコン本体にケーブル類とカバーを取り付けます。 パソコン本体のマニュアルを参照してください。

ケーブルのはさみ込みやコネクターの抜けなどがないように注意してください。

パソコンの雷源ケーブルをコンセントに差し込み、パソコンの雷源をON にします。

以上で本製品の取り付けは完了です。

コンピュータ(マイコンピュータ)に以下のアイコンが追加されましたか?



アイコンが追加されていない場合は、本製品が正 しく取り付けられているか確認してください。ま た、パソコンによってはパソコンの BIOS の設定 が必要な場合があります。パソコンのマニュアル を参照して、パソコンのBIOSを確認してください。 Windows

Windows 7/Vistaの場合



※まれにパソコン(Windows)のレジストリー情報が破損しているためにアイコ ンが表示されないことがあります。その場合は、弊社ホームページ(buffalo.jp) の検索ウィンドウに半角で「BUF18242」と入力し、検索ボタンをクリックし てください。対策方法をご案内しています。

Step.2へつづく



d

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェア「CyberLink Media Suite」をインストールします。ディスクの再生や書き込みなどは、このソフトウェアを使用し ます。必ずインストールしてください。CyberLink Media Suiteの詳細は、画面で見るマニュアル「使いかたガイド」を参照してください。

ユーティリティーDVDを本製品に挿入します。



※ Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら [DriveNavi.exe の実行]をクリックしてください。

※Windows 7 をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更 を許可しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックしてください。 ※Windows Vista をお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可 が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。



[CyberLink Media Suite のインストール]をクリック します。

インストール画面が表示されますので、画面に従ってインストールします。

注意

●ソフトウェア選択の画面が表示されたら? ●インストールに数十分程度かかります。



2000000 x0000000 \$4>21-JULTURF, LOSKBH\$5(1551).

・ 全てにチェックされていることを

※画面は、お使いのパソコンに よって異なることがあります。

上の画面のまま停止しているよう に見えることもありますが、その ままお待ちください。

●ユーザー登録の画面が表示されたら、ユーザー登録を行ってください。 ●旧バージョンのソフトウェアがインストールされている場合は、アンイン ストールされます。

インストールが完了したら、画面に従ってパソコンの再起動をしてください。

デスクトップに CyberLink Media Suite のアイコンが表示されていますか?



CyberLink Media Suite が正常にインスト -ルされると、デスクトップに以下のアイ コンが表示されます。表示されない場合は、 パソコンを再起動してください。それでも 表示されない場合は、CyberLink Media Suite を再インストールしてください。

が表示されていますか?

3

0

O

3

本製品には、挿入されたDVD-R/+Rディスクに最も品質よく書き込める速度に自動調整する機能があります。設定は「ドライブユーティリティ」で行いますので、以下 の手順でインストールして設定を行ってください。

ペメモ

この機能は、書き込み品質を優先させるため、最大書き込み速度での

書き込みを行わないことがあります。 (例:20 倍速に対応したディスクでも 12 倍速で書き込みを行う) 書き込み速度を優先する場合は、この機能を無効にしてください。

ユーティリティーDVDを本製品にセットし直します。



[オプション] をクリックし ます。



[「ドライブユーティリティ」 のインストール] をクリッ クし、画面に従ってインス トールします。

[X9-+] \rightarrow [(Y1-Y2-Y2-Y3-Y4 →[ドライブユーティリティを設定する]を選択します。



[ドライブユーティリティを設定する]を選択します。



■ ドライブが表示されて いることを確認します。

2 [有効]をクリックします。

3 「ドライブに最適記録倍速 機能の設定を保存する」に チェックをつけます。 4 [設定する] をクリック

マメモ

書き込み品質より、書き込み速度を優先させる場合は、[無効]を選択してください。

以上で完了です。

ディスクの再生や書き込み、映像の編集などには、CyberLink Media Suite を 使用します。「CyberLink Media Suite」の概要や使いかたは、画面で見るマニュ アル「使いかたガイド」をご覧ください。

3D再生などの使いかた

画面で見るマニュアル「使いかたガイド」を参照してください。また、ソフトウェ アのマニュアルやヘルプにも使いかたが案内されていますので、あわせてご覧 ください。

画面で見るマニュアル 「使いかたガイド」をご覧ください

使いかたガイドは、ユーティリティー DVD を本製品にセットしたときに表 示される画面から、[マニュアルを読む] をクリック→[添付ソフトウェア の使い方ガイドを見る]を選択して[開始]をクリックすると表示できます。

Q&A/画面で見るマニュアル(を)

ユーティリティーDVDを本製品にセットしたときに表示される画面(ドライ ブナビゲーター) から [Q&A] をクリックするとパソコンにインストールさ れます。インストール後は、デスクトップにあるBUFFALO「DVD製品 Q&A」をダブルクリックすると表示できます。

画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルは、ユーティリティーDVDを本製品にセットしたとき に表示される画面 (ドライブナビゲーター) から [マニュアルを読む] をク リックして表示します。

CyberLink Media Suite について こった。

ソフトウェアの概要

CyberLink Media Suite は、ディスクの再生、ディスクへの書き込み、映像編集など各 用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここでは、収録さ れたソフトウェアの概要を説明します。

映像 (映画など) ディスクの再生や、 DVD レコーダーなどで録画したディスクを再生するには

<PowerDVD (擬似 3D 再生 / アップスケーリング再生対応) >

映像ディスクの再生ソフトウェアです。DVD-Video、市販の DVD レコーダーで録画した スクの再生などを再生することができます。さらに DVD-Video を擬似 3D 化して再 生することもできます。

※CPRM保護されたディスクの再生をするにはインターネット接続による認証が必要です。

- ※「1 回だけ録画可能(コピーワンス)」データを録画した、または「ダビング 10」でムーブ した CPRM 対応メディアの再生をデジタル外部出力 (DVI/HDMI) するには、HDCP 対応 VGA カードと HDCP 対応モニターが必要です。
- ※本製品に添付の PowerDVD は、AVCHD、AVCRec (H.264) 形式のディスク、データ の再生には対応しておりません。

グ パスワード保護 (暗号化) したディスクの作成や、音楽 CD の作成、ディスクをコピーするには

<Power2Go>

データディスクや音楽 CD などを作成するソフトウェアです。作成するディスクを暗号化 する機能も備えています。暗号化されたデータの読み出しにはパスワードが必要となるた め、万が一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。



アイコンをクリックし、パス ワードを入力後、暗号化ディスクを 作成できます。

本製品を選択してお使いください。

映像の編集をするには

<PowerDirector>

動画編集をしたり、DVD-Video などの映像ディスクの作成ができるソフトウェアです。

映像をディスクに保存する (オリジナル映像ディスクの作成)、 DVD レコーダーで録画した映像を編集するには

<PowerProducer>

高画質のハイビジョンデジタルビデオカメラで撮影した HD 映像をキャプチャーしたり、 DVD-Video などの映像ディスクの作成ができるソフトウェアです。



『 パソコンのデータを自動的にバックアップするには

<PowerBackup>

データのバックアップソフトウェアです。バックアップするデータを DVD や CD に保存 したいときにお使いください。




パソコンのデータをディスクに保存するには

<InstantBurn>

ハードディスクや USB メモリーのようにファイル単位でデータを書き込むことができる ソフトウェアです。

※InstantBurn の対応ディスクは、CD-RW、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM です。



<MediaShow>

ビデオや写真の編集・管理をするソフトウェアです。メニュー、ディスクタイトル、音楽を付け加えるなど、お好みに合わせたオーサリング (DVD-Video の作成) が可能です。また、 写真を Windows のスクリーンセイバーと利用したり、動画を Web で公開することもでき ます。その他、大量の写真に写っている顔を判別して写真整理のできる「フェイスタグ」機

※MediaShow がサポートするビデオ形式 (ビデオフォーマット)、画像形式 (画像フォーマット) は以下のとおりです。

ビデオ形式: DV-AVI、MPEG-1、MPEG-2、DVR-MS、WMV

〈傷や汚れのついたメディアの読み取りについて〉

本製品には、以下の機能があり、傷や汚れのついたメディアでも停止することなく読み 取りを行うことができます。

注意

全てのメディアに対して読み取りを保証するものではありません。

PowerRead 機能 (PowerDVD)

DVD-Video 再生時にメディアの読み取りエラーが発生した場合、再生を停止せずに次の データを読み取る機能です。 DVD プレーヤーなどで停止してしまうメディアでも、停止 することなく再生を行うことができます。PowerRead 機能は、PowerDVD で再生して いるときに自動的に ON になります。

PURE READ 機能 (Power2Go)

音楽 CD の読み出しエラーが発生した場合、ディスク状況を自動判断、自動調整し、最適 な再読み取りを行うことで、エラーデータによるデータ補間の発生を低減する機能です。 よりオリジナルに近いデータの読み取りを行うことができます。PURE READ 機能は、 Power2Go(ライティングソフトウェア) と連携して動作し、以下の3つの設定から選択できます。設定を変更する場合は、Power2Goの画面で「プロジェクト」 - 「ブリファ レンス」を選択し、画面上にある「詳細」をクリックしてください。



・パーフェクトモード (PURE READ 機能 ON)

音楽 CD 読み取り中に傷や汚れによるリードエラー発生した場合、自動調整を行い、 再度読み取りを行います。一定回数行って読み取り不可能と判断した場合、エラーを 返し読み取り動作を停止します。同ディスクで再度読み取りを行う場合は標準モード、 もしくはマスターモードに設定を変更して再度読み取りをしてください。

マスターモード (PURF RFAD 機能 ON)

音楽 CD 読み取り中、傷や汚れによるエラーが発生した場合、自動調整を行い再度読 み込みを行います。一定回数行って読み取り不可能と判断した場合、データの補間を して読み取り動作を継続します。

標準モード (デフォルト) (PURE READ 機能 OFF)

音楽 CD の読み取り中、傷や汚れによるエラーが発生した場合、データの補間をして 読み取り動作を継続します。

使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

- ●本製品を長時間使用した場合は、数分経ってからお使いください。 本製品を長時間使用した後、そのまま書き込みなどを行うと、正常 に動作しないことがあります。
- ●カートリッジ付の DVD-RAM ディスクを使用する場合は、カート リッジからディスクを取り出して本製品にセットしてください。 カートリッジ付のDVD-RAMディスクは、そのまま使用できません。
- ●一部のウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、本製品の動作が 不安定になることがあります。
- ●本製品から CD/DVD を起動させる場合は、ご使用のパソコンの BIOS 設定の変更が必要な場合があります。設定方法はパソコンの マニュアルをご覧ください。

CyberLink Media Suite のご質問、お問い合わせ先



電話 0570-080-110 (一般電話) 03-5977-7530 (PHS. 一部 IP 電話など) 受付時間 10:00~13:00 14:00~17:00

インターネット http://support.jp.cyberlink.com

※ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

ドライブ本体、ドライブユーティリティの で質問、お問い合わせ先

右に記載の

株式会社バッファローサポートセンターへ お問い合わせください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために

守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。 なお、本 書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も

記載されている。 パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品 の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない ●告 | 絶対に行ってはいりないとこを記載しているす。 と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 ↑ 注意 | この衣小の注思事項を引きない 注意 | えられる内容を示しています。

△ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。 (例: 🛕 感電注意)

してはいけない事項 (禁止事項) を示します。 (例: 1分解禁止)

しなければならない行為を示します。(例:配プラグをコンセントから抜く)

■ <u>↑</u> 警告



パソコンの使用直後は、パソコン内部 の部品に手を触れないでください。

特に CPU や VGA チップが高温になって おり、手を触れるとやけどをする恐れがあ ります。パソコンの電源スイッチを OFF にした後、30 分以上たってから作業する ことをおすすめします。

本製品を取り付け、使用する際は、必ず パソコンメーカーおよび周辺機器メ-強制 カーが提示する警告や注意指示に従っ てください。



本製品の分解・改造・修理を自分でし ないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、

製品のシールやカバーを取り外した場 修理をお断りすることがあります。 0 電源ケーブルは、完全に差し込んでく ださい。

差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や感電 の恐れがあります。

強制


本製品の取り付け / 取り外しをするとき は、本製品およびパソコン、周辺機器の電 源スイッチを OFF にし、AC コンセント から電源プラグを抜いてください。

電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け / 取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

電気製品の内部やケーブル、コネク ター類に小さなお子様の手が届かない ように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。

強制

小さなお子様が電気製品を使用する場 合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うよ うにしてください。




さい。 電源ケーブルがコンセントに接続されて いるときは、感電の原因となります。ま た、コンセントに接続されていなくても、 本製品の故障の原因となります。



を抜く そのキャー・

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。




は、本製品を使用しないでください。 水場での 使用禁止 火災になったり、感電や故障する恐れが あります。 本製品に液体をかけたり、異物を内部




に入れたりしないでください。液体や ・ 異物が内部に入ってしまったら、すぐ にコンセントから電源プラグを抜いて ください。

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。



▲ 注意



があります。

| 本製品の取り付け、取り外しや、ソフト ウェアをインストールするときなど お使いのパソコン環境を少しでも変更 するときは、変更前に必ずパソコン内 (ハードディスク等)のすべてのデータ

> 等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バッ クアップがあれば被害を最小限に抑える

を MO ディスク、フロッピーディスク


ッテップがあれば仮告を取り版に抑えることができます。 アックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承く

本製品を落としたり、強い衝撃を与え たりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与え

ないように慎重に取り扱ってください。 本製品の故障の原因となります。



パソコンおよび周辺機器の取り扱い 各メーカーの定める手順に従ってくだ





次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因となったり、製品や パソコンに悪影響を及ぼすことがあ ります。

強い磁界、静電気が発生するところ温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露する ・ほこりの多いところ

→ 改陳の原因となります。
・振動が発生するところ
→ けが、故障、破損の原因となります。
・平らでないところ
・ 手転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
・ 直射日光が当たるところ
→ 故障や変形の原因となります。


・ 水気の周辺、または熱気のこもるところ ・ 水気の周辺、または熱気のこもるところ ・ が障や変形の原因となります。 ・ 漏電、漏水の危険があるところ ・ 故障や感電の原因となります。

メディアは次の点に注意して大切にお 使いください。


直射日光を当てないでください

- ・直射日光を当てないでください。
 ・シンナーやベンジン等の有機溶剤を
 ・シンナーやベンジン等の有機溶剤を
 ・ウンオーをサインをしないでください。
 ・汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。
 ・製面に傷を付けたり、テープを貼ったり、
 大学を書いたりしないでください。
 ・高温・多湿になる場所や、ほこりの多い場
 所に響かないでください。
- 所に置かないでください。 表面に手を触れないでください。
- 展開に子を取れないにくない。 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱ってください。

ないでください。 ひびわれや変形、補修したメディアは 禁止 使用しないでください。



- りますので、次のことは行わないでくだ さい。 表面(レーベル面)に傷を付けないでくだ
- さい。 メディア同士を重ねないでください。 レーベル面にタイトルなどを書き込むと きは、ボールベンなどの先の硬い筆記用 具を使用しないでください。
- シールやラベルなどを貼らないでくださ



本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれい な布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼって から拭き取ってください。 本製品へのアクセス中は、雷源スイッ


トしたりしないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。 \bigcirc

パソコンおよび周辺機器の雷源スイッ チが ON の状態で、フラットケーブル の抜き差しをしないでください。

本製品および周辺機器の故障の原因とな

強制


定期的にレンズのクリーニングを行っ てください。 本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。



故障や火災の原因になります。



内部にほこりが入り込んで、故障の原因に なります。



ださい。

禁止

意してください。 けがの恐れがあります。

> 本製品の動作中または、メディアを本製品 に入れた状態での移動はしないでくださ

メディアを入れたまま移動しないでく

本製品を廃棄するときは、地方自治体 0 の条例に従ってください。

強制 条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。

付属ソフトウェアのサポートについて

ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

※株式会社バッファローでは、付属ソフトウェアに関するお問い合わせは承っておりません。 あらかじめご了承ください。